


Seaming Instructions

Usage Instructions

SEAMING TWO SECTIONS OF LINER TOGETHER

EPDM Liner is seamed using this taping process. After you complete the seam, the rest of the deep stream is handled just like the rest of the pond. For more information on streams, check out www.aquasapedesigns.com.

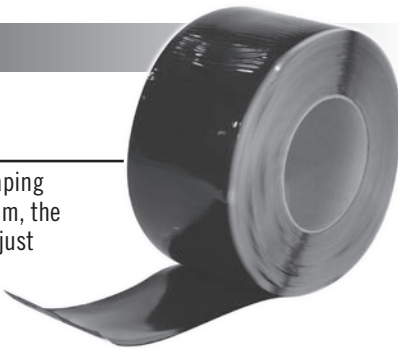

HELPFUL HINTS

Weather Conditions:

Weather conditions have to be ideal in order to properly complete a seam. Moisture such as rain or cold damp conditions, can affect seam quality. In cold conditions you can use an industrial heat gun to warm the liner. *(Be careful not to burn the liner)*

A Flat Surface:

You need to have a good flat foundation to perform the seam. This can be difficult when you're working with the irregular contours of a pond. Use a plywood board, or other hard surface, under the liner seam for stability.


Alternative Primer:

If it is not possible to get your hands on the EPDM Taper Primer, you should then use a towel dipped in gasoline as an alternative.


Seam Area:

The area where the seam tape is to adhere must be kept clean of any dust and/or debris.


Using Double-Sided Seaming Tape:

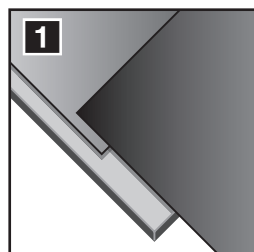


Overlap the two sheets to be joined approximately three inches. Use a plywood board, or other hard surface, under the liner seam for stability.

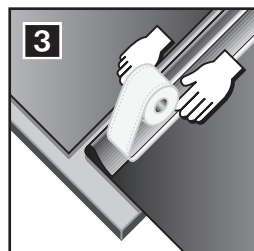


Apply the seaming tape to the edge of the folded sheet, leaving about 1/8 inch hanging over the edge of the liner. Leave the paper backing in place at this time.

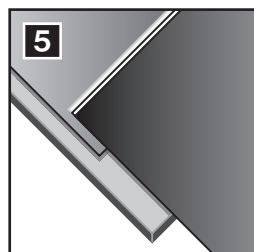


Flip the taped liner sheet back over the lower sheet, leaving the paper backing in place.

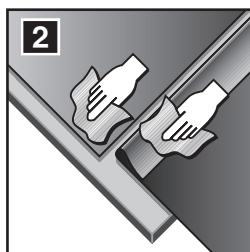


Fold back the top sheet and clean both surfaces as shown, first with water. Then thoroughly dry the liners and follow with Aquascape Designs' Tape Primer.

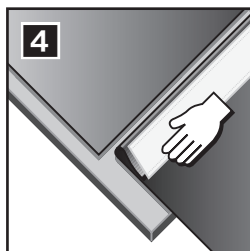

Press the tape firmly into place, working the tape from the center-line outwards to remove any bubbles.

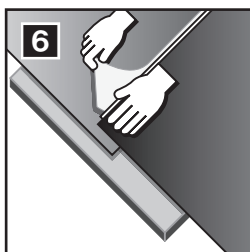


Reach under the top sheet, grab paper backing, and pull out slowly while applying pressure to the seam to remove any bubbles.

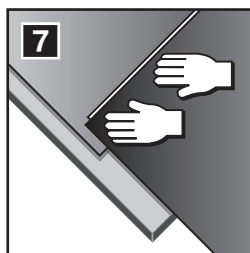


Go back over the seam as necessary to ensure that all trapped bubbles have been removed, and maximum adhesion achieved.


Using One-Sided Cover Tape:

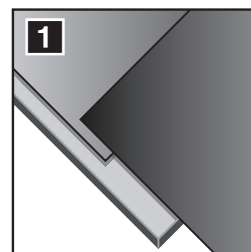


Clean about six inches on each side of the seam edge with water. Then, thoroughly dry the liners and follow with primer. This eliminates dust and creates a tacky surface for the cover tape.

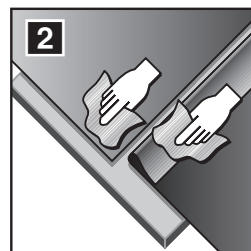

Position the six inch wide, sticky, one-sided tape over the center of the seam.

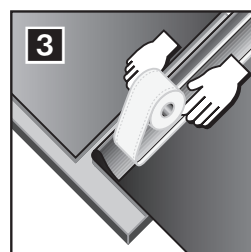

Peel the paper backing at one end and carefully press the exposed tape into place at end of the seam. Reach under the cover tape and slowly peel off paper backing, while pressing tape into place.

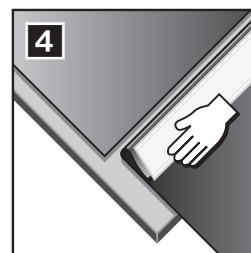

Go back over the seam as necessary to ensure that all trapped bubbles have been removed and maximum adhesion achieved.

EPDM Tape Primer
cleans and prepares liner for seaming. (Sold separately)



Made in China for
Aquascape, Inc.
St. Charles, IL 60174 • Brampton, ON, L6T 5V7
www.aquasapedesigns.com

Directives d'assemblage des joints

Mode d'emploi

JOINDRE DEUX BANDES DE TOILE

Les bandes de toile EPDM sont jointes en suivant ces procédures. Après avoir assemblé les bandes de toiles, la partie profonde du ruisseau est traitée de la même façon que le reste du bassin. Pour de plus amples renseignements sur les ruisseaux, visitez www.aquasapedesigns.com.



CONSEILS UTILES

Temps idéal:

Les conditions météorologiques doivent être idéales pour que les joints soient étanches. L'humidité causée par la pluie ou le temps humide peut affecter l'étanchéité des joints. Par temps froid, on peut utiliser un pistolet thermique industriel pour réchauffer la toile. (Attention de ne pas brûler la toile)

Surface lisse:

Les surfaces à joindre doivent être exemptes de plis. Cela peut être difficile si les contours du bassin sont irréguliers. Glisser une planche de contreplaqué ou tout autre matériau qui ne bronche pas sous la toile pour assurer la stabilité de la surface à joindre.


Choix d'apprêt:

Si l'apprêt EPDM n'est pas disponible, on peut aussi utiliser un linge imbibé d'essence.


Parties à joindre:

Les parties qui recevront le ruban adhésif doivent être propres et exemptes de poussière ou de débris.


Ruban de joint adhésif des deux côtés:

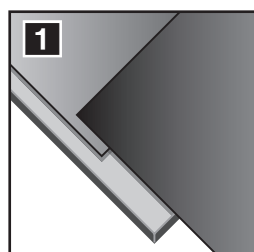


Faites chevaucher les deux bandes de toile à joindre par environ 3 pouces. Glissez une planche de contreplaqué ou tout autre matériau qui ne bronche pas sous la partie à assembler pour assurer la stabilité de la surface à joindre.

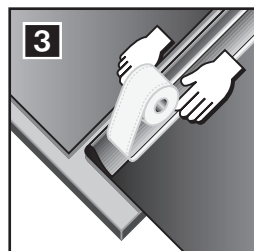


Appliquez le ruban de joint sur le bord de la bande repliée, en laissant environ 1/8" dépasser le bord de la toile. Ne retirez pas encore le papier protecteur.

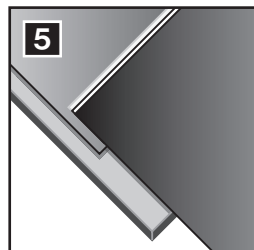


Ramenez la bande de toile recouverte de ruban sur la bande de toile qui se trouve au dessous, en laissant le papier protecteur en place.

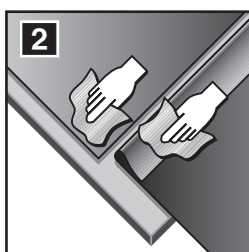


Repliez la bande du dessus et nettoyez les deux surfaces, tel que montré. Nettoyez premièrement avec de l'eau, bien assécher et utiliser l'apprêt d'Aquascape.

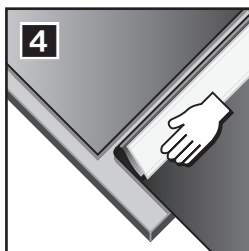

Pressez fermement sur le ruban, en partant du centre vers l'extérieur pour enlever les bulles qui pourraient s'être formées.

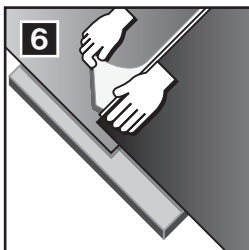


En commençant sous la bande du dessus, prenez le papier protecteur du ruban et retirez-le lentement tout en pressant sur le joint pour éliminer les bulles d'air.

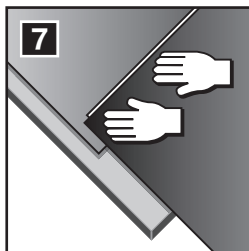


Pressez à nouveau sur le joint au besoin pour s'assurer qu'il n'y a pas de bulles d'air et que l'adhésivité est parfaite.


Ruban de recouvrement adhésif d'un seul côté

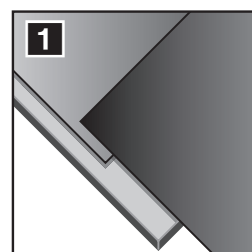


Nettoyez une surface d'environ 6" de chaque côté des bandes de toile à joindre avec de l'eau. Asséchez ensuite complètement la toile et appliquez l'apprêt. Ceci élimine la poussière et augmente le pouvoir d'adhésivité du ruban.

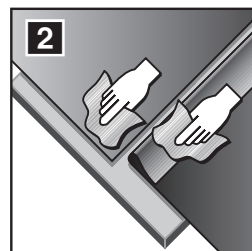

Placez le ruban encollé d'un seul côté au centre des parties à assembler.

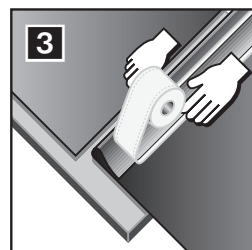

Retirez une partie du papier protecteur en commençant à un bout et en pressant le côté encollé en place sur les parties à joindre. Prenez le dessous du ruban et retirez lentement le papier protecteur en pressant sur le ruban pour qu'il adhère bien en place.

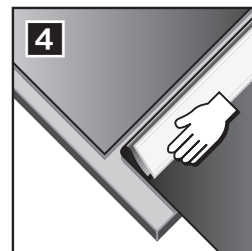

Pressez à nouveau sur le joint au besoin pour s'assurer qu'il n'y a pas de bulles d'air et que l'adhésivité est parfaite.

L'apprêt de ruban EPDM
nettoie et prépare la surface de toile à joindre. (Vendu séparément)



Fabriqués en Chine pour
Aquascape, Inc.
St. Charles, IL 60174 • Brampton, ON L6T 5V7
www.aquasapedesigns.com